

Türkçe

Panasonic®

Kullanım Kılavuzu

Dijital Telsiz Telefon

Model No. **KX-TG1611TRH**

KX-TG1611TRC

KX-TG1611TRF

KX-TG1611TRJ

KX-TG1612TRH

KX-TG1612TRJ

KX-TG1711TRB

KX-TG1711TRW



Gösterilen model KX-TG1611.



Gösterilen model KX-TG1711.

***İlk kullanımdan önce sayfa 9'deki
"Başlarken" bölümüne bakınız.***

Bir Panasonic ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Lütfen üniteyi kullanmadan önce bu işletme talimatlarını okuyunuz ve gerektiğinde başvurmak üzere saklayınız.

Bu birim Çağrı Kimliği özelliği ile uyumludur. Servis sağlayıcınız/telefon şirketiniz tarafından sunulan ilgili servise abone olmanız gerekmektedir.

- Model numaralarının yanında bulunan TR harfleri bu modellerin Türkiye Pazarı için üretildiklerini gösterir.
- Model numaralarının yanında bulunan harfler renk tanımlamalarını gösterir:
H: Siyah C: Deniz Mavisi F: Mor J: Bej B: Piyano Siyahı W: Beyaz
- AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
AEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment (Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya)

İçindekiler

Giriş

Model bileşimi	3
Aksesuar bilgileri	3
Genel bilgiler	4

Önemli bilgi

Güvenliğiniz için	5
Önemli güvenlik talimatları	6
En iyi performans için	6
Diğer bilgiler	7
Özellikler	7

Başlarken

Ayarlama	9
Ayarlama için not	10
Kumanda düğmeleri	11
Ekran	13
Güç açma/kapama	13
Başlangıç ayarları	13

Arama Yapma/Çağrılarını Yanıtlama

Arama yapma	14
Çağrılarını yanıtlama	14
Bir çağrı sırasında yararlı olan özellikler	15

Telefon rehberi

Ahize telefon rehberi	16
---------------------------------	----

Programlama

Programlanabilir ayarlar	17
Özel programlama	19

Çağrı Kimlik Servisi

Çağrı Kimlik Servisi	20
Arayan kişi listesi	20

Sesli Mesaj Servisi

Sesli mesaj servisi	22
-------------------------------	----

Dahili çağrı/Konum belirleyici

Dahili çağrı	23
Ahizeyi bulma	23
Aramaları aktarma, konferans aramaları	23

Yararlı Bilgiler

Karakter girişi	24
Hata mesajları	26
Sorun giderme	26
Duvara montaj	30
Garanti	31
Uyumluluk beyanı formu	33

İndeks

İndeks	35
------------------	----

Giriş**Model bileşimi**

Seri	Model No.	Ana birim	Ahize	
		Parça No.	Parça No.	Miktar
KX-TG1611 serisi	KX-TG1611	KX-TG1611	KX-TGA161	1
	KX-TG1612	KX-TG1611	KX-TGA161	2
KX-TG1711 serisi	KX-TG1711	KX-TG1711	KX-TGA171	1


- Dahili çağrı özelliği yalnızca KX-TG1612'de mevcuttur.
- Aşağıdaki model numaralarında bulunan son ek (TR) bu talimatlardan silinecektir.
KX-TG1611TR/KX-TG1612TR/KX-TG1711TR

Aksesuar bilgileri**Birlikte verilen aksesuarlar**

No.	Aksesuar öge/Parça numarası	Miktar	
		KX-TG1611 KX-TG1711	KX-TG1612
①	AC adaptörü/PNLV226CE	1	2
②	Telefon hat kablosu	1	1
③	Yeniden Şarj Edilebilir Piller*1	2	4
④	Ahize kapağı*2	1	2
⑤	Şarj cihazı	—	1

*1 Pili değiştirme bilgileri için bakınız sayfa 4.

*2 Ahize kapağı ahizeye takılı olarak verilir.



Giriş

İlave/yedek aksesuarlar

Satış bilgileri için en yakın Panasonic satıcısı ile irtibata geçiniz.

Aksesuar parça	Model numarası
Yeniden Şarj Edilebilir Piller	HHR-4NGE (P03P) ya da HHR-4MRE (P03I) ^{*1}
	Pil tipi: – Nikel metal hidrit (Ni-MH) – Her bir ahiye için 2 x AAA (R03) boyutunda

^{*1} Yedek pillerin kapasitesi birlikte verilen pillerin kapasitesinden farklı olabilir.

Genel bilgiler

- Bu ünite, Türkiye'deki analog telefon şebekesi ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Herhangi bir sorun çıktığında, öncelikle donanımı satın aldığınız yere başvurmalısınız.

Uyumluluk Beyanı:

- Panasonic Corporation, bu donanımın Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Donanımları (R&TTE) Direktifi 1999/5/EC'nin temel şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Yetkili temsilcilerle irtibat kurunuz:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Çevreci tasarım bilgileri

AB Mevzuatı No. 801/2013 (AB) uyarınca, 1275/2008 nolu AB Mevzuatı (EC) olan çevreci tasarım mevzuatına uyumludur. 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla.

Lütfen bu adresi ziyaret edin: <http://www.ptc.panasonic.eu/erp>

[Downloads] ögesine tıklayın

→ Energy related products information (Public)

Ağ bekleme modundaki güç tüketimi ve kılavuzlara, yukarıdaki web sitesinden erişebilirsiniz.

Önemli bilgi**Güvenliğiniz için**

Ciddi yaralanmalardan ve ölüm ya da eşyalara zarar gelmesinden kaçınmak için, ürününüzü gerektiği gibi ve güvenli bir şekilde çalıştırmak amacıyla, ürünü kullanmadan önce bu bölümü dikkatle okuyunuz.

UYARI**Güç bağlantısı**

- Yalnızca ürünün üstünde belirtilen güç kaynağını kullanınız.
- Prizleri ve uzatma kablolarını aşırı yüklemeyiniz. Bu yangın veya elektrik çarpması riskine yol açabilir.
- AC adaptörü/elektrik fişini elektrik prizine iyice yerleştirin. Aksi halde elektrik çarpması ve/veya aşırı ısınma meydana gelebilir ve bu da yangına yol açabilir.
- AC adaptörü/elektrik kablosu üzerindeki tozları, cihazları elektrik prizinden çıkarıp kuru bir bezle silerek düzenli olarak temizleyin. Tozun birikmesi nem ve başka nedenlerden dolayı izolasyonun bozulmasına ve bu da yangına neden olabilir.
- Üründen duman, anormal koku veya ses çıkması durumunda ürünün fişini prizden çekiniz. Bu tür durumlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir. Artık duman çıkmadığından emin olduktan sonra, yetkili servis merkezini arayınız.
- Eğer ürünün muhafazası kırılarak açılmışsa, fişini prizden çekiniz ve iç kısmına asla dokunmayınız.
- Fişe asla ıslak elle dokunmayınız. Elektrik çarpması tehlikesi vardır.

Kurulum

- Yangın veya elektrik çarpması riski ile karşı karşıya kalmamak için, cihazı yağmura veya herhangi bir şekilde neme maruz bırakmayınız.
- Bu ürünü otomatik kapı ve yangın alarmı gibi otomatik olarak kontrol edilen cihazların yakınına koymayın ya da bu tür cihazların yakınında kullanmayın. Bu üründen yayılan radyo dalgaları bu tür cihazların arızalanmasına neden olup kazaya sebebiyet verebilir.
- AC adaptörünün veya telefon hattı kablosunun aşırı ölçüde çekilmesine veya bükülmesine izin

vermeyiniz, üzerine ağır nesneler yerleştirmeyiniz.

Çalıştırma önlemleri

- Temizlemeden önce ürün fişini prizden çıkarınız. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayınız.
- Ürünü parçalarına ayırmayınız.
- Telefon hattı kablo fişine sıvı (deterjan, temizleyici vb.) dökmeyin ya da fişin ıslanmasına izin vermeyin. Aksi halde yangın çıkabilir. Telefon hattı kablo fişi ıslandığında fişi derhal duvardaki telefon prizinden çıkarın ve kullanmayın.

Tıbbi

- Harici RF (radyo frekansı) enerjisine karşı korumalı olup olmadığını belirlemek için kalp pili ya da ısıtma cihazı gibi kişisel tıbbi cihazların üreticisine başvurunuz. (Ürün 1,88 GHz ila 1,90 GHz frekans aralığında ve 250 mW (maks.) RF iletim gücüyle çalışır.)
- Kullanmamanızı belirten bir talimat bulunması durumunda bu ürünü sağlık tesislerinde kullanmayınız. Hastaneler ve sağlık merkezlerinde, harici RF enerjisine karşı hassas olabilecek ekipmanlar kullanılıyor olabilir.

DİKKAT**Kurulum ve konum**

- Şimşekli fırtına sırasında kesinlikle telefon kablosu döşemeyiniz.
- Jak özellikle ıslak konumlar için tasarlanmadıysa, asla telefon hattı jaklarını ıslak konumlara takmayınız.
- Telefon hattı şebeke arabiriminden çıkarılmadığı sürece kesinlikle yalıtımsız telefon kablolarına veya terminallerine dokunmayınız.
- Telefon hatlarını döşerken veya değiştirirken dikkatli olunuz.
- AC adaptörü ana kesinti cihazı olarak kullanılmaktadır. AC prizinin ürünün yakınına takılmasını ve kolayca erişilebilir olmasını sağlayınız.
- Aşağıdaki durumlarda bu ürünle arama yapılamaz:
 - ahize pillerinin şarj edilmesi gerektiğinde veya piller tükendiğinde.
 - elektrik kesilmesi durumunda.

Önemli bilgi

Batarya

- sayfa 4'de belirtilen pilleri kullanmanızı tavsiye ederiz. **YALNIZCA şarj edilebilir Ni-MH pillerin AAA (R03) boyunu KULLANINIZ.**
- Eski pillerle yeni pilleri birlikte kullanmayınız.
- Pilleri açmayınız ya da zarar vermeyiniz. Açığa çıkacak olan elektrolit koroziftir ve deri ya da gözde yanıklara ya da yaralanmalara yol açabilir. Elektrolit zehirlidir ve yutulması halinde zararlı olabilir.
- Pilleri kullanırken dikkatli olunuz. Yüzük, bilezik ya da anahtar gibi iletken maddelerin pillerle temas etmesine izin vermeyiniz. Aksi takdirde meydana gelebilecek kısa devre pillere ve/veya iletken maddenin ısınmasına ve yanıklara yol açabilir.
- Bu ürünle birlikte verilen ya da bu ürünle birlikte kullanılması önerilen pilleri, yalnızca bu kılavuzdaki talimatlara ve sınırlandırmalara uygun şekilde şarj ediniz.
- Pilleri şarj etmek için yalnızca uyumlu bir ana birim (veya şarj cihazı) kullanınız. Ana birimi (veya şarj cihazını) kurcalamayınız. Bu talimatlara uyulmaması pillerin akmasına veya patlamasına neden olabilir.

Önemli güvenlik talimatları

Ürünü kullanırken yangın, elektrik çarpması ve yaralanma gibi riskleri azaltmak için aşağıdaki temel güvenlik önlemlerine daima uyulması gerekir:

1. Bu ürünü banyo küveti, lavabo, evye veya çamaşır leğeni, ıslak bodrum katı veya havuz gibi ıslak yerlerin yakınında kullanmayınız.
2. Şimşekli fırtına sırasında telefon kullanmaktan (kablolu tip dışında) kaçınınız. Şimşek nedeniyle uzak da olsa elektrik çarpması riski olabilir.
3. Bir gaz sızıntısını bildirmeniz gerektiğinde telefonu sızıntının olduğu alanın yakınında kullanmayınız.
4. Sadece bu kılavuzda belirtilen güç kablolarını ve pilleri kullanın. Pilleri ateşe atmayın. Patlayabilirler. Olası özel elden çıkarma talimatlarını öğrenmek için yerel yönetmeliklere bakınız.

BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ

En iyi performans için

Ana birim konumu/gürültünün önlenmesi

Ana birim ve diğer uyumlu Panasonic birimleri birbiriyle iletişim kurmak için radyo dalgaları kullanır.

- Azami kapsama alanı ve parazitsiz iletişim için ana birimi aşağıda belirtilen şekilde yerleştiriniz:
 - bir iç mekanda ahize ile ana birim arasında engel olmayacak şekilde uygun, yüksek ve merkezi bir konuma.
 - TV, radyo, kişisel bilgisayar, kablolu cihazlar ya da başka telefonlar gibi elektrikli cihazlardan uzak bir yere.
 - cep telefonu baz istasyonlarının harici antenleri gibi radyo frekansı vericilerinden uzağa bakar şekilde. (Ana birimi bir cumba penceresine veya bir pencerenin yakınına koymaktan kaçınınız.)
- Kapsama alanı ve ses kalitesi yerel ortam koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- Bir ana birim konumunda frekans alımı yeterli değilse, daha iyi alım için ana birimi başka bir konuma yerleştiriniz.

Ortam

- Ürünü, floresan lambalar ve motorlar gibi elektrikli ve gürültü oluşturan cihazlardan uzak tutunuz.
- Ürün aşırı duman, toz, yüksek sıcaklık ve titreşimden uzak tutulmalıdır.
- Ürün doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Ürünün üstüne ağır nesneler yerleştirmeyiniz.
- Ürünü uzun bir süre kullanmadan bırakacağınızda, ürünün fişini prizden çıkarınız.
- Bu ürün radyatör ve ocak gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Ayrıca, sıcaklığı 0 °C'den düşük veya 40 °C'den yüksek olan odalara da konulmamalıdır. Nemli bodrum katlarında da kullanılmamalıdır.
- Ürün aşağıdaki yerlerde kullanıldığında, maksimum çağrı mesafesi kısalabilir: Tepe, tünel, yeraltı gibi engellere yakın, tel çitler gibi metal nesnelerin yakınında, vb.
- Bu ürünün elektrikli cihazların yanında çalıştırılması seste parazite neden olabilir. Elektrikli cihazlardan uzaklaşın.

Önemli bilgi

Rutin bakım


- Ürünün dış yüzeyini yumuşak ve nemli bir bezle siliniz.
- Benzin, tiner ya da aşındırıcı tozlar kullanmayınız.

Diğer bilgiler

Ürünün atılması, başkasına verilmesi ya da iade edilmesiyle ilgili uyarı

- Bu ürün özel/gizli bilgilerinizi içeriyor olabilir. Gizliliğinizi korumak amacıyla, ürünü atmadan, başkasına vermeden ya da iade etmeden önce, telefon rehberi ya da çağrı listesi girişleri gibi bilgileri bellekten silmenizi öneririz.

Eski Ekipman ve Pillerin Toplanması ve Elden Çıkarılması konusunda Kullanıcılar için Bilgiler

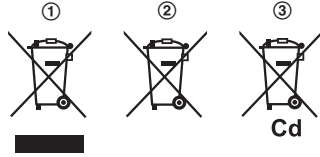

Ürünler, ambalaj ve/veya ekli belgeler üzerindeki bu semboller (1, 2, 3) kullanılmış elektrik ve elektronik ürünlerin ve pillerin genel ev atığı ile karıştırılmaması gerektiğini ifade eder. Eski ürünlerin ve kullanılmış pillerin uygun kullanımı, düzeltimi ve geri dönüşümü için, lütfen onları ulusal yasalarınıza ve 2002/96/EC ve 2006/66/EC yönergelerine uygun toplama noktalarına götürünüz.

Bu ürünleri ve pilleri doğru bir şekilde elden çıkarmak suretiyle, değerli kaynakların korunmasına ve uygunsuz atık işlemleri nedeni ile insan sağlığı üzerinde oluşabilecek her türlü muhtemel olumsuz etkinin önlenmesine yardım edeceksiniz.

Eski ürünlerin ve pillerin toplanması ve geri kazanılması hakkında daha fazla bilgi için, lütfen ilgili yerel yetkililer, atık işleme merkezleri veya ürünleri satın aldığınız satış noktası ile temas kurunuz.

Bu atıkların hatalı olarak elden çıkarılması durumunda ulusal yasalara göre cezalar uygulanabilir.

Avrupa Birliğindeki ticari kullanıcılar için

Eğer elektrik ve elektronik ekipmanı hurdaya çıkarmayı arzu ediyorsanız, daha fazla bilgi için lütfen bayiniz veya satıcınız ile temas kurunuz.

Avrupa Birliği dışındaki diğer ülkelerde elden çıkarma konusundaki bilgiler

Bu semboller (1, 2, 3) sadece Avrupa Birliğinde geçerlidir. Eğer bu malları hurdaya çıkarmayı arzu ediyorsanız, lütfen yerel yetkilileriniz veya bayileriniz ile temas kurunuz ve doğru elden çıkarma metodunu sorun.

Pil sembolü için not

Bu sembol (2), (3) kimyasal bir sembol ile bağlantılı olarak kullanılabilir. Bu durumda ilgili kimyasal Yönerge ile düzenlenen gereksinimlere uyum sağlanır.

Özellikler

- **Standart:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: Dijital Geliştirilmiş Kablosuz İletişim)
- **Frekans aralığı:**
1,88 GHz ile 1,90 GHz
- **RF iletim gücü:**
Yaklaşık 10 mW (kanal başına ortalama güç)
250 mW (maks.)
- **Güç kaynağı:**
220–240 V AC, 50/60 Hz
- **Güç tüketimi:**
Ana birim:
Bekleme: Yaklaşık 0,6 W
Maksimum: Yaklaşık 3,3 W
Şarj cihazı:
Bekleme: Yaklaşık 0,1 W
Maksimum: Yaklaşık 2,2 W
- **İşletme şartları:**
0 °C–40 °C, %20–%80 bağıl hava nemi (kuru)





Not:

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Bu talimatlarda kullanılan resimler gerçek üründen ufak farklılıklar gösterebilir.



Önemli bilgi

- Üretici, ürünün kullanım talimatlarına ve ilgili teknik standartlara uyulması koşuluyla, bu ürün için 7 senelik kullanım süresi belirlemiştir.





Başlarken

Ayarlama



Bağlantılar

- Yalnızca bu ürünle birlikte gelen Panasonic AC adaptörü PNLV226CE'yi kullanın.
 - Üniteyi bir duvara takarken, bkz. sayfa 30.
 - **Ana birim (KX-TG1611/KX-TG1612)**
- Önemli:**
- Önce birlikte verilen telefon hattı kablosunu ve ardından AC adaptörü kablosunu takınız.

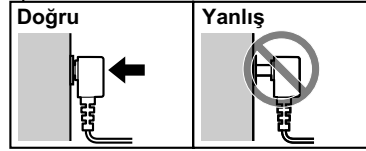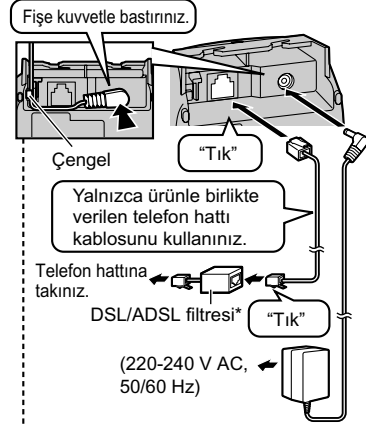


*DSL/ADSL servisiniz varsa, DSL/ADSL filtresi (birlikte verilmez) gereklidir.

■ Ana birim (KX-TG1711)

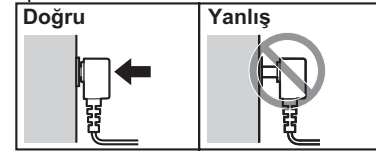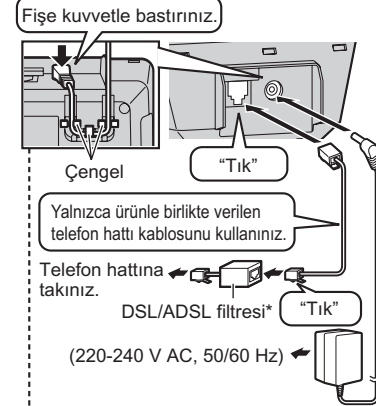

*DSL/ADSL servisiniz varsa, DSL/ADSL filtresi (birlikte verilmez) gereklidir.


■ Şarj cihazı

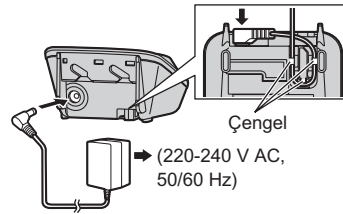


Başlarken

Pil takılması

- YALNIZCA Ni-MH pillerin AAA (R03) boyunu KULLANIN.
- Alkalın/Manganez/Ni-Cd piller KULLANMAYINIZ.
- Kutupların (+, -) doğru yerleştirildiğini kontrol ediniz.

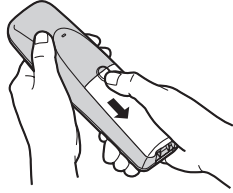


YALNIZCA şarj edilebilir Ni-MH

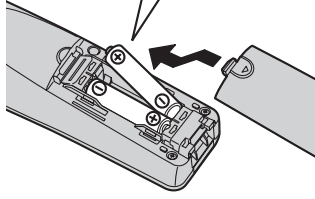

Pilin şarj edilmesi

Yaklaşık 7 saat süreyle şarj ediniz.

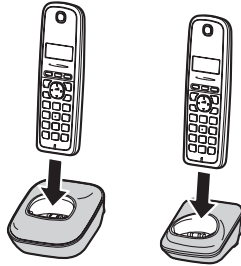

Ayarlama için not

Bağlantılar için not

- AC adaptörü daima prizde tutulmalıdır. (Kullanım sırasında adaptörün ısınması normaldir.)
- AC adaptörü, dikey duran veya zemine monte edilmiş bir AC prize takılmalıdır. AC adaptörünü tavana monte edilmiş AC prize takmayınız, aksi taktirde adaptörün ağırlığı prizden çıkmasına neden olabilir.

Elektrik kesintisi sırasında

Elektrik kesintisi sırasında ünite çalışmaz. Aynı telefon hattına veya evinizde bu tür bir telefon jaki varsa aynı telefon hattı yakına kablolu bir telefon (AC adaptörü olmadan) bağlamanızı öneririz.

Pilin takılması için not

- Ürünle birlikte gelen şarj edilebilir pilleri kullanınız. Pil değiştirirken, Panasonic şarj edilebilir pilleri kullanmanızı öneririz, bakınız sayfa 4, 6.
- Pillerin kutuplarını (+, -) kuru bir bezle siliniz.
- Pillerin uçlarına (+, -) ya da birimin kontaklarına dokunmayınız.

Pilin şarj edilmesi için not

- Şarj etme sırasında ahizenin ısınması normaldir.
- Ahize, ana birimi ve şarj cihazını ayda bir kez yumuşak ve kuru bir bezle temizleyiniz. Üniteyi temizlemeden önce, tüm elektrik fişlerini ve telefon hattı kablolarını çıkarınız. Ünite yağ, toz veya aşırı neme maruz kalıyorsa, daha sık temizleyiniz.

Başlarken**Pil seviyesi**



İşaret	Pil seviyesi
	Yüksek
	Orta
	Düşük
	Şarj edilmesi gerekiyor.

Panasonic Ni-MH pil performansı (ürünle birlikte verilen piller)

Çalışma	Çalışma süresi
Sürekli kullanımda	Azami 15 saat
Kullanımda değilken (bekleme)	Azami 170 saat

Not:

- Pillerin ilk şarj işleminde tam kapasiteye ulaşmaması normaldir. Pil maksimum kapasiteye birkaç kez tam olarak şarj/deşarj (kullanım) edildikten sonra ulaşır.
- Gerçek pil performansı kullanıma ve ortama bağlıdır.
- Piller tam olarak şarj edildikten sonra bile, ahize ana birim ya da şarj cihazı üzerinde bırakıldığında pillere herhangi bir zarar gelmez.
- Piller değiştirildikten sonra pil seviyesi doğru şekilde gösterilmeyebilir. Bu durumda, ahizeyi ana birim veya şarj cihazı üzerine yerleştiriniz ve en az 7 saat süreyle şarj ediniz.

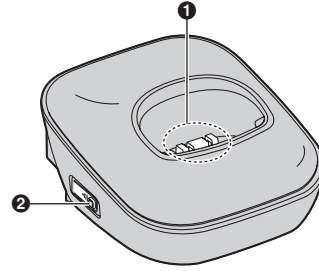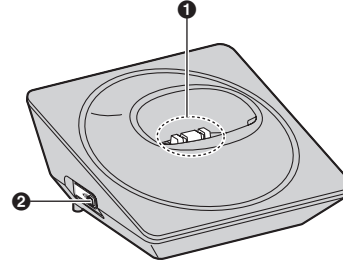
Kumanda düğmeleri**Ana birim****■ KX-TG1611/KX-TG1612****■ KX-TG1711**

- 1 Şarj girişi
2 [●] (Konum Belirleyici)


Başlarken

Ahize

■ KX-TG1611/KX-TG1612

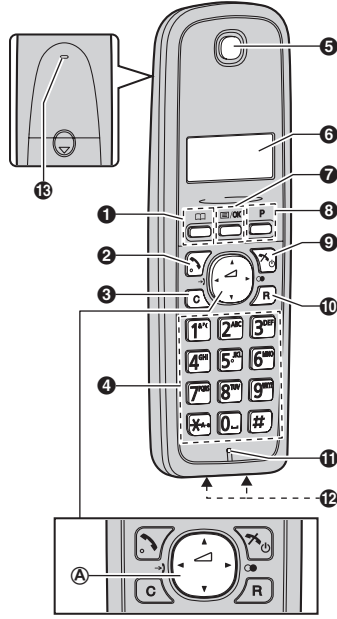

■ KX-TG1711

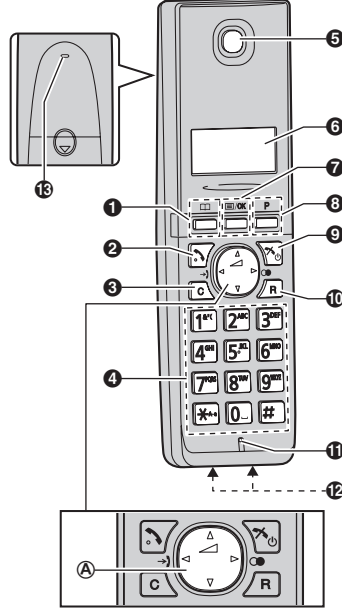

- 1 [☐] (Telefon rehberi)
- 2 [☎] (Konuşma)
- 3 [C] (Sil)
- 4 Arama tuş takımı
- 5 Alıcı
- 6 Ekran
- 7 [≡/OK] (Menü/TAMAM)
- 8 [P] (Duraklat)
- 9 [⏏] (Kapat/Gir)
- 10 [R] (Tekrar Arama/Flaş)
- 11 Mikrofon
- 12 Şarj girişi
- 13 Zil

■ Kumanda tipi

Ⓐ Kolay Arama Tuşu

- [▲], [▼], [◀] veya [▶]: Çeşitli listeler ve öğeler arasında gezinir.
- ▲ (Ses düzeyi: [▲] veya [▼]): Konuşurken alıcının ses düzeyini ayarlayınız.

Başlarken

- [↩] (↩): Arayan kişi listesi): Çağrı listesini görüntüleyin.
- [↩] (↩): Tekrar arama): Tekrar arama listesini görüntüleyin.

Ekran**Ahize ekranı öğeleri**

Madde	Anlamı
📞	Bir ana birim kapsama alanında • Yanıp sönüyorsa: Ahize ana birimi arıyor. (sayfa 27)
📞	Ahize harici bir görüşme yapıyor. • Yanıp sönüldüğünde: Şu an gelen bir arama alınıyor veya arama beklemeye alınıyor.
📞	Cevaplanmayan arama ^{*1} (sayfa 20)
📞	• Susturma modu açık. (sayfa 15) • Zil sesi kapalı. (sayfa 17)
🔋	Pil seviyesi
📞	Telefon rehberi açılır.
📞	Yeni sesli mesaj alındı. ^{*2} (sayfa 22)

*1 Yalnızca Çağrı Kimlik sistemine kayıtlı olanlar

*2 Yalnızca sesli posta aboneleri

Güç açma/kapama**Açma**

[🔋] tuşuna basınız.

Kapama

[🔋] tuşuna 2 saniye kadar basınız.

Başlangıç ayarları

Simge anlamı:

Örnek: [🔋]: "KAPALI"

Tırnak işaretleri arasındaki kelimeleri seçmek için [↩] veya [↩] tuşuna basınız.

Ekran dili

- 1 [🔋/OK]
- 2 [🔋]: "Ayarlar" → [🔋/OK]
- 3 [🔋]: "Dil Seç" → [🔋/OK]
- 4 [🔋]: İstediğiniz dili seçin. → [🔋/OK] → [🔋]

Not:

- Okuyamadığınız bir dil seçerseniz: [🔋] → [🔋/OK] → [↩] 4 kez → [🔋/OK] 2 kez → [🔋]: İstediğiniz dili seçin. → [🔋/OK] → [🔋]

Tarih ve saat

- 1 [🔋/OK]
- 2 [🔋]: "Saat Ayarı" → [🔋/OK]
- 3 [🔋]: "Tarih/Saat" → [🔋/OK]
- 4 Geçerli gün, ay ve yılı giriniz. → [🔋/OK]
Örnek: 15 Temmuz 2011
[1] [5] [0] [7] [1] [1]
- 5 Şu anki saat ve dakikayı giriniz. → [🔋/OK]
Örnek: 15:30
[1] [5] [3] [0]
• Yanlış tarih ve/veya saat girerseniz, [C] tuşuna basın ve 3 adımdan itibaren yeniden deneyin.

6 [🔋]

Not:

- Bir elektrik kesintisinin ardından tarih ve saat ayarı bozulabilir. Bu durumda, tarih ve saati tekrar ayarlayınız.

Tuşlama modu

Çağrı yapamıyorsanız, bu ayarı telefon hattı servisimize uygun şekilde değiştiriniz. Varsayılan ayar "Ton" dur.

"Ton": Tonlu arama servisi için.

"Duraklat": Çevirmeli/darbeli servis için.

- 1 [🔋/OK]
- 2 [🔋]: "Ayarlar" → [🔋/OK]
- 3 [🔋]: "Arama modu" → [🔋/OK]
- 4 [🔋]: İstenen ayarı seçin.
- 5 [🔋/OK] → [🔋]

Arama Yapma/Çağrılar Yanıtlama

Arama yapma

- 1 Ahizeyi kaldırınız ve telefon numarasını çeviriniz.
 - Bir basamağı düzeltmek için [C] tuşuna basınız.
- 2 [↶]
- 3 Görüşmeniz bittiğinde [↶] tuşuna basın veya ahizeyi ana birim ya da şarj cihazı üzerine yerleştirin.

Alıcı ses seviyesini ayarlama

Görüşme sırasında [▲] ya da [▼] tuşuna art arda basınız.

Tekrar arama listesini kullanarak arama yapma

En son aranan 10 telefon numarası tekrar arama listesine kaydedilir (her biri maks. 24 hane).

- 1 [↶] (☐)
- 2 [↶]: İstenen telefon numarasını seçin.
 - Numara telefon defterinde kayıtlı numarayla eşleştğinde, telefon rehberinde kayıtlı isim görüntülenir.
- 3 [↶]

Tekrar arama listesindeki numaraların düzenlenmesi/sililmesi/kaydedilmesi

- 1 [↶] (☐)
- 2 [↶]: İstenen telefon numarasını seçin. → [↶/OK]
- 3 İstedığınız işlem ile devam ediniz.
 - **Aramadan önce bir numaranın düzenlenmesi:**
[↶]: "Ayarla & Ara" → [↶/OK] → İmleci hareket ettirmek için [←] veya [→] tuşuna basınız. → Numarayı düzeltiniz. → [↶]
 - **Bir numaranın silinmesi:**
[↶]: "Sil" veya "Tümünü Sil" öğesini seçiniz. → [↶/OK] 2 kez → [↶]
 - **Bir numaranın telefon rehberine kaydedilmesi:**
[↶]: "Rehber Ekle" → [↶/OK] → Adı kaydetmek için 3, "Kayıtların eklenmesi", sayfa 16 adımından devam ediniz.

Not:

- **Düzenlerken:**
 - Bir numarayı silmek için, imleci numarayı silmek istediğiniz yerin sağ tarafına getiriniz, ardından [C] tuşuna basınız.
 - Bir numara eklemek için, imleci numarayı eklemek istediğiniz yerin sağına getiriniz, ardından ilgili sayı tuşuna basınız.

Duraklat (PBX/şehir dışı servis kullanıcıları için)

PBX santralini ya da şehir dışı bir servisi kullanarak arama yapmak gerektiğinde bazen bir duraksatma gerekir. Bir çağrı kartı erişim numarasını ve/veya PIN numarasını telefon rehberine kaydederken de bir duraklatma gereklidir (sayfa 16).

Örnek: Bir PBX ile dışarı arama yaparken "0" hat erişimi numarasını çevirmeniz gerekirse:

- 1 [0] → [P]
- 2 Telefon numarasını çeviriniz. → [↶]

Not:

- [P] tuşuna her basıldığında 3 saniyelik duraklama yapılır. Daha uzun duraklamalar oluşturmak için gerektiği kadar basınız.

Çağrılar Yanıtlama

- 1 Ahizeyi kaldırınız ve telefon çalınca [↶] tuşuna basınız.
 - Çağrıyı, [0] ile [9] arasındaki arama tuşlarına, [↶] veya [↶] tuşlarına basarak da yanıtlayabilirsiniz. (**Herhangi bir tuşla yanıtlama özelliği**)
- 2 Görüşmeniz bittiğinde [↶] tuşuna basın veya ahizeyi ana birim ya da şarj cihazı üzerine yerleştirin.

Otomatik konuşma

Çağrılar sadece ahizeyi ana birim veya şarj cihazının üzerinden kaldırarak yanıtlayabilirsiniz. [↶] tuşuna basmanız gerekmez. Bu özelliği etkinleştirmek için, sayfa 18'ye bakınız.

Ahize zil sesi şiddetinin ayarlanması

- **Ahize gelen arama için çalışırken:**
İstenen ses şiddetini seçmek için [▲] veya [▼] tuşuna art arda basınız.
- **Öncesinde ses düzeyinin programlanması:**
 - 1 [↶/OK]
 - 2 [↶]: "Zil Ayarları" → [↶/OK]

Arama Yapma/Çağrılar Yanıtlama

- 3 [↑]: "Ses" → [OK]
- 4 [↑]: İstenen ses seviyesini seçin.
- 5 [OK] → [🔊]

Bir çağrı sırasında yararlı olan özellikler

Sustur

Susturma modu açıldığında, diğer tarafı duyabilirsiniz fakat diğer taraf sizi duyamaz.

- 1 Görüşme sırasında [OK] tuşuna basınız.
→ [↑]: "Sessiz" → [OK]
• Ekranda 📞 uyarısı görüntülenir.
- 2 Görüşmeye devam etmek için [OK] tuşuna basınız. → [↑]: "Sessiz" → [OK]

Tekrar Arama/flaş

[R] tuşu, ana PBX'in dahili çağrıyı aktarma ya da isteğe bağlı telefon servislerine erişme gibi özelliklerini kullanmanıza olanak tanır.

Not:

- Tekrar arama/flaş süresini değiştirmek için bkz. sayfa 18.

Çağrı bekletme veya Çağrı Bekletme Çağrı Kimliği servisi kullanıcıları için

Çağrı bekletme ya da Çağrısı Bekletilen Arayanın Kimliği özelliğini kullanmak istiyorsanız, ilk olarak servis sağlayıcınıza/telefon şirketinize abone olmanız gerekir.

Bu özellik, telefonda konuşurken çağrıları almanıza olanak tanır. Telefonda konuşurken bir çağrı alırsanız, bir çağrı bekletme tonu duyarsınız.

Çağrı Kimliği servisleriyle Çağrı Kimliği ve Çağrı Bekletme özelliklerine abone olursanız, 2. çağrı bilgisi, ahizeden çağrı bekletme tonunu duyduktan sonra görüntülenir.

- 1 2. çağrıyı yanıtlamak için [R] tuşuna basınız.
- 2 Çağrılar arasında geçiş yapmak için [R] tuşuna basınız.

Not:

- Bu servis hakkında ayrıntılı bilgi almak ve bulunduğunuz bölgede kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınıza/telefon şirketinize danışınız.

Geçici tuşlu arama (çevirmeli/servis kullanıcıları için)

Tuşlu servislere (örneğin, yanıtlama servisleri, telefon bankacılığı servisleri, vb.) ulaşmanız gerektiğinde arama modunu geçici olarak tuşlu aramaya çevirebilirsiniz.

Sesli arama gerektiren erişim numaralarını girmeden önce [📞] tuşuna basın.

Görüşme paylaşımı

Şu model için mevcuttur:

KX-TG1612

Mevcut bir dış görüşmeye katılabilirsiniz. Görüşmeye katılmak için, diğer ahize dış görüşmedeyken [📞] tuşuna basınız.

Not:

- Siz dışarıdan arayanlarla görüşürken, diğer kullanıcıların görüşmelerinize katılmasını engellemek için gizlilik modunu açın (sayfa 18).

Telefon rehberi

Ahize telefon rehberi

Telefon rehberi elinizle çevirmek zorunda kalmadan arama yapabilmeyi sağlar. 50 isim ve telefon numarası ekleyebilir ve kayıt sayısını onaylayabilirsiniz (sayfa 16).

Kayıtların eklenmesi

- 1 [□□]
- 2 [↕]: "Yeni Giriş" → [OK]
- 3 Kişinin ismini (maks. 12 karakter) giriniz. → [OK]
 - Karakter giriş modunu [□□] (sayfa 24) üzerine basarak değiştirebilirsiniz.
- 4 Kişinin telefon numarasını (maks. 24 rakam) giriniz. → [OK] 2 kez
 - Başka kayıtlar eklemek için, [OK] ögesine basın ve 3 adımından itibaren tekrarlayınız.
- 5 [↶]

Kayıt sayısının onaylanması

- 1 [□□]
- 2 [↕]: "Hafıza" → [OK]
- 3 [↶]

Bir telefon rehberi kaydını bulmak ve aramak

Tüm kayıtlar içinde gezinme

- 1 [□□]
- 2 [↕]: "Liste Göster" → [OK]
- 3 [↕]: İstenen girişi seçin.
 - Telefon numarasını görmek için, [OK] ögesine basınız. → [↕]: "No Göster" → [OK]
 - Geri dönmek için, [C] ögesine basınız.
- 4 [↶]

Girişlerin düzenlenmesi

- 1 İstenen kaydı bulunuz (sayfa 16). → [OK]
- 2 [↕]: "Düzenle" → [OK]
- 3 Gerekirse adı düzenleyiniz (maks. 12 karakter; sayfa 24). → [OK]
- 4 Gerekirse telefon numarasını düzeltiniz (maks. 24 rakam; sayfa 14). → [OK] 2 kez
- 5 [↶]

Bir kaydın düzenlenmesi ve arama yapma

- 1 İstenen kaydı bulunuz (sayfa 16). → [OK]
- 2 [↕]: "Ayarla & Ara" → [OK] → İmleci hareket ettirmek için [←] veya [→] tuşuna basınız. → Numarayı düzenleyiniz (sayfa 14). → [↶]

Kayıtların silinmesi

Bir kaydı silme

- 1 İstenen kaydı bulunuz (sayfa 16). → [OK]
- 2 [↕]: "Sil" → [OK] 2 kez
- 3 [↶]

Tüm kayıtları silme

- 1 [□□]
- 2 [↕]: "Tümünü Sil" → [OK] 2 kez
- 3 [↶]

Zincirleme arama

Bu özellik bir görüşme sırasında telefon rehberindeki numaraları tuşlamanıza izin verir. Bu özellik örneğin, telefon rehberinde kayıtlı olan arama kartı erişim numarası ya da banka hesabı PIN numarası gibi numaraların elle tuşlanmasına gerek kalmaksızın girilmesini sağlar.

- 1 Bir görüşme sırasında, [□□] tuşuna basınız.
- 2 [↕]: İstenen girişi seçin.
- 3 Numarayı tuşlamak için [↶] tuşuna basınız.

Not:

- Bir çağrı kartı erişim numarasını veya PIN kodunuzu telefon rehberine bir telefon rehberi girişi olarak kaydederken, gerekirse numaradan ve PIN'den sonra bir duraklatma eklemek için [P] tuşuna basınız (sayfa 14).
- Eğer çevirmeli/darbeli arama hizmetiniz varsa, arama modunu geçici olarak tonlu aramaya çevirmek için 1 adımda [□□] üzerine basmadan önce [X] üzerine basmalısınız. Telefon rehberine giriş eklerken, zincir arama yapmak istediğiniz telefon numaralarının başına [X] eklemenizi öneririz (sayfa 16).

Programlama

Programlanabilir ayarlar

Ahizeyi kullanarak aşağıdaki özellikleri programlayıp birimi kişiselleştirebilirsiniz.

Ekran menülerinde gezinerek programlama

- 1 **[OK]**
- 2 İstenen ana menüyü seçmek için **[v]** veya **[▲]** tuşuna basınız. → **[OK]**
- 3 Alt menü 1'de istenen öğeyi seçmek için **[v]** ya da **[▲]** tuşuna basınız. → **[OK]**
 - Bazı durumlarda, alt menü 2'den seçim yapmanız gerekebilir. → **[OK]**
- 4 İstenen ayarı seçmek için **[v]** veya **[▲]** tuşuna basınız. → **[OK]**
 - Bu adım, programlanan özelliğe bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 - İşlemden çıkmak için, **[X]** tuşuna basınız.

Not:

- Aşağıdaki tabloda, < > varsayılan ayarları belirtir.

Ana menü	Alt menü 1	Alt menü 2	Sayfa
Zil Ayarları	Ses ^{*1} <Ses 5>	–	14
	Zil Sesi ^{*2} <Zil Sesi 1>	–	–
Saat Ayarı	Tarih/Saat ^{*3}	–	13
	Alarm	Alarm Modu <KAPALI>	19
		Tekrar Mktar <KAPALI>	
		Tekrar Süre <3 Dakika>	
		Zil Sesi <Zil Sesi 1>	
		Ses <Ses 5>	
	Saat Ayarı ^{*3,*4} <Manuel>	–	–
Tel Rehberi	Liste Göster	–	16
	Yeni Giriş	–	16
	Tümünü Sil	–	16
	Hafıza	–	16
Arayan Liste	–	–	20

Programlama

Ana menü	Alt menü 1	Alt menü 2	Sayfa
Ayarlar	Dil Seç <Türkçe>	–	13
	Kontrast (Ekran kontrastı) <Kontrast 03>	–	–
	Saat Göstrge ^{*5} <AÇIK>	–	–
	Oto. Konusma ^{*6} <KAPALI>	–	14
	El Ün.Tanmla	–	29
	Tuş Sesleri ^{*7} <AÇIK>	–	–
	Arama modu ^{*3} <Ton>	–	13
	Aktarma Süre ^{*3,*8} <200 msn.>	–	15
	Gizlilik Mod ^{*3,*9,*10} <KAPALI>	–	–
	PIN Değiştir ^{*3}	–	29
İnterkom^{*9}	–	–	23

*1 Zil sesi çağrı için kapatılamaz.

*2 Melodili zil seslerinden birini seçerseniz, arayan kişi telefonu kapatsa bile zil sesi tonu birkaç saniye daha çalmaya devam eder. Çağrıyı yanıtlamak üzere açtığınızda çevir sesi duyabilirsiniz ya da hatta kimse olmayabilir.

*3 Bu ayarları ahizelerden birini kullanarak programlarsanız, aynı özelliği diğer ahizeyi kullanarak programlamanız gerekmez. (KX-TG1612)

*4 Bu özellik, (tarih ve saat içeren) arayan bilgisi her alındığında, ünitenin otomatik olarak tarih ve saati ayarlamasına olanak tanır.

Bu özelliği etkinleştirmek için, "Çağrı Kimlik"ni seçiniz. Bu özelliği kapatmak için, "Manuel" i seçiniz. (yalnızca Çağrı Kimlik sistemine kayıtlı olanlar)

Bu özelliği kullanmak için, ilk önce tarih ve saati (sayfa 13) ayarlayın.

*5 Bu özellik kapatıldığında, ahize numarası görüntülenir.

*6 Bir Çağrı Kimliği servisine abone olduysanız ve bir çağrıyı yanıtlamak için ahizeyi kaldırdıktan sonra çağrı bilgilerini görmek istiyorsanız, bu özelliği kapatınız.

*7 Arama yaparken veya herhangi bir tuşa bastığınızda tuş seslerini duymak istemiyorsanız bu özelliği kapatınız.

*8 Tekrar arama/flash süresi telefon operatörünüze veya ana PBX'e bağlıdır. Gerekirse, PBX sağlayıcınıza arayınız.

*9 KX-TG1611/KX-TG1711: Ahize bu öğeleri gösterse de, bu özellikler bu model için geçerli değildir.

*10Siz dışarıdan arayanlarla görüşürken, diğer kullanıcıların görüşmelerinize katılmasını engellemek için bu özelliği etkinleştirin.

Programlama

Özel programlama

Alarm

Ayarlanan zamanda (bir kez veya gündelik) 2 dakika süreyle bir alarm çalar. Tekrar sürelerini ve tekrar döngüsünü de özelleştirebilirsiniz (kestirme fonksiyonu). Alarm, her ahize için ayarlanabilir.

Örnek: Alarmin 3 kez, saat 7:00'den itibaren 5 dakika aralıkla çalmasını istiyorsanız, alarmı şöyle kurmalısınız;

Saat: "07:00"

"Tekrar Mktar": "3 Sefer"

"Tekrar Süre": "5 Dakika"

Önemli:

- Tarihi ve saati önceden ayarlayınız (sayfa 13).

- 1 [OK]
- 2 [↑]: "Saat Ayarı" → [OK]
- 3 [↑]: "Alarm" → [OK]
- 4 [↑]: "Alarm Modu" → [OK]
- 5 [↑]: İstenecek alarm seçeneğini girin. → [OK]

"KAPALI"
Alarmı kapatır. Adım 15'ya gidiniz.
"Bir kez"
Alarm bir kez için ayarlanan saatte çalacaktır.
"Günlük"
Alarm her gün ayarlanan saatte çalacaktır.

- 6 İstenecek saati ayarlayınız. → [OK]
- 7 [↑]: "Tekrar Mktar" → [OK]
- 8 [↑]: İstenecek ayarı seçin. → [OK]
 - Alarmin 1 kez çalmasını istiyorsanız, "KAPALI" öğesini seçin ve 11 adımına gidin.
- 9 [↑]: "Tekrar Süre" → [OK]
- 10 [↑]: İstenecek ayarı seçin. → [OK]
- 11 [↑]: "Zil Sesi" → [OK]
- 12 [↑]: İstenecek alarm tonunu seçin. → [OK]
 - Dışarıdan gelen aramalar için kullanılandan farklı bir zil sesi seçmenizi öneririz.
- 13 [↑]: "Ses" → [OK]
- 14 [↑]: İstenecek ses seviyesini seçin. → [OK]
- 15 [↵]

Not:

- Alarmı tamamen durdurmak için [↵] tuşuna basınız.
- Ayarlanan saati ve kestirme fonksiyonunu aktif durumda bırakarak sesi kapatmak için [0] ila [9] arasındaki rakam tuşlarından birine, [X] veya [#] tuşuna basın.
- Ahize kullanımdayken, ahize bekleme moduna geçene kadar alarm çalmayacaktır.

Çağrı Kimlik Servisi

Çağrı Kimlik Servisi

Önemli:

- Bu ünite Çağrı Kimliği uyumludur. Çağrı Kimliği özelliklerini kullanmak için bir Çağrı Kimliği servisine abone olmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınızla/telefon şirketinizle temas kurunuz.

Çağrı Kimlik özellikleri

Dışarıdan bir arama geldiğinde, arayan kişinin telefon numarası görüntülenir.

Son 50 aramanın çağrı bilgileri, en yeniden en eskiye doğru sıralanarak arama listesine kaydedilir.

- Birim çağrı bilgilerini alamazsa, aşağıdaki mesaj görüntülenir:
 - "Alan Dışı": Arayan kişi Çağrı Kimliği servisi verilmeyen bir bölgeden arıyor.
 - "Özel Arayan": Arayan kişi, çağrı bilgilerini göndermek istememektedir.
- Birim bir PBX sistemine bağlanırsa, çağrı bilgileri düzgün şekilde alınamayabilir. PBX tedarikçinizi arayınız.

Cevaplanmayan aramalar

Bir çağrı cevaplanmadığında, birim bu aramayı cevapsız çağrı olarak kabul eder ve ➔ görüntülenir. Bu simge, siz dışarıdayken arayan kişinin kimliğini öğrenmek için arama listesine bakmanız gerektiğini bildirir.

Çağrı listesindeki tek bir cevaplanmayan arama görüntülense de (sayfa 20), ➔ simgesi ekrandan kaybolur. Yeni bir çağrı aldığınızda, ➔ tekrar görüntülenir.

Telefon rehberindeki adın görüntülenmesi

Çağrı bilgileri alındığında ve bu bilgiler telefon rehberinde kayıtlı telefon numarasıyla eşleştiğinde, kayıtlı ad ekranda görüntülenir ve çağrı listesine kaydedilir.

Arayan kişi listesi

Önemli:

- Çağrı listesine aynı anda yalnızca 1 kişi erişebilir. (KX-TG1612)
- Birimin tarih ve zaman ayarının doğru olduğuna emin olun (sayfa 13).

Arayan kişi listesine bakmak ve geri arama

- [◀] (➔)
 - En son arama görüntülenecektir.
- En son aramadan başlayarak tarama yapmak için [▼] tuşuna basınız; en eski aramadan başlatarak tarama yapmak için ise [▲] tuşuna basınız.
 - Ekranı isimden telefon numarasına geçirmek için, [☒/OK] tuşuna basınız. → [⬆]: "No Göster" → [☒/OK] Geri dönmek için, [C] ögesine basınız.
 - Tüm telefon numarası görüntülenmiyorsa, numaranın geri kalanını görmek için [▶] tuşuna basınız.
 - Ekranı isimden tarih ve saate geçirmek için, [▶] tuşuna basınız. geri dönmek için, [◀] ögesine basınız.
- Geri aramak için [↶] tuşuna basınız. Çıkmak için [X] tuşuna basınız.

Geri aramadan önce arayan telefon numarasının değiştirilmesi

- [◀] (➔)
- [⬆]: İstenen girişi seçin. → [☒/OK]
- [⬆]: "Ayarla & Ara" → [☒/OK]
- Numarayı değiştiriniz.
 - Ekleme için [0] ile [9] arama tuşuna, silme için [C] tuşuna basınız (sayfa 14).
- [↶]

Çağrı Kimlik Servisi

Çağrı Bilgisinin silinmesi

- 1 [◀] (↩)
- 2 [↗]: İstenen girişi seçin. → [OK]
- 3 [↗]: "Sil" veya "Tümünü Sil" → [OK]
- 4 [OK] → [X]

Çağrı bilgisinin telefon rehberine kaydedilmesi

- 1 [◀] (↩)
- 2 [↗]: İstenen girişi seçin. → [OK]
- 3 [↗]: "Rehber Ekle" → [OK]
- 4 Ad girmek için, adım 3, "Kayıtların eklenmesi", sayfa 16 bölümündeki işlemlerle devam ediniz.

Sesli Mesaj Servisi

Sesli mesaj servisi

Sesli mesaj servisi, servis sağlayıcınız/telefon şirketiniz tarafından sağlanan bir otomatik cevap verme servisi. Bu servise abone olduktan sonra, yerinizde olmadığınız veya hattınız meşgul olduğu zaman servis sağlayıcınızın/telefon şirketinizin sesli mesaj servisi sizin yerinize çağrılara cevap verebilir.

Mesajlar telefonunuz tarafından değil, servis sağlayıcı/telefon şirketi tarafından kaydedilir. Yeni mesajlarınız olduğunda, mesaj gösterim hizmeti mevcutsa, ahize ekranında  görüntülenir. Bu servis hakkında ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınızla/telefon şirketinizle görüşünüz.

Önemli:

- Yeni mesajları dinledikten sonra da  simgesi hala ekranda görünüyorsa, **[C]** tuşuna basıp 2 saniye süreyle basılı tutarak siliniz.

Dahili çağrı/Konum belirleyici**Dahili çağrı**

Şu model için mevcuttur:
KX-TG1612

Ahizeler arasında dahili arama yapılabilir.

Not:

- Bir dahili telefon görüşmesi sırasında dışarıdan gelen bir arama alırsanız ara verme sesleri duyarsınız. Çağrıyı yanıtlamak için [**📞**] tuşuna, ardından [**📞**] tuşuna basınız.
- Ahizeyi aradığınızda, aradığınız ahize 1 dakika süreyle bip sesi çıkarır.

Dahili arama yapma

- 1 [**📞**/OK]
- 2 [**📞**]: "İnterkom" → [**📞**/OK]
- 3 Belli bir ahizeyi aramak için ahize numarasını giriniz.
 - Arama işlemini durdurmak için [**📞**] tuşuna basınız.
- 4 Görüşmeniz bitince [**📞**] tuşuna basın.

Dahili çağrının yanıtlanması

- 1 Dahili çağrıya cevap vermek için [**📞**] tuşuna basınız.
- 2 Görüşmeniz bitince [**📞**] tuşuna basın.

Ahizeyi bulma

Bulamadığınız bir ahizeyi, ahize arama özelliğini kullanarak bulabilirsiniz.

- 1 **Ana birim:** [**📞**] tuşuna basın.
 - Tüm kayıtlı ahizeler 1 dakika süreyle çalar.
- 2 Aramayı durdurmak için:
 - Ana birim:** [**📞**] tuşuna basın.
 - Ahize:** [**📞**] tuşuna basın.

Aramaları aktarma, konferans aramaları

Şu model için mevcuttur:
KX-TG1612

2 ahize arasında dışarıdan gelen aramalar aktarılabilir veya dışarıdaki bir kişiyle konferans görüşmesi yapılabilir.

- 1 Bir görüşme sırasında, [**📞**/OK] tuşuna basınız.
 - 2 [**📞**]: "İnterkom" → [**📞**/OK]
 - Dışarıdan gelen aramanın bekletildiğini bildirmek için [**📞**] yanıp söner.
 - 3 Aktarmak için istediğiniz ahize numarasını giriniz.
 - 4 Aranan kişinin cevap vermesini bekleyiniz.
 - Aranan kişi cevap vermezse, dışarıdan gelen aramaya dönmek için [**C**] tuşuna basınız.
 - 5 **Aktarma işlemini tamamlamak için:** [**📞**] tuşuna basınız.
 - Dışarıdan gelen çağrı, hedef birime yönlendirilir.
- Bir konferans görüşme oluşturmak için:** [**C**] tuşuna basınız.
- Konferans görüşmeden ayrılmak için [**📞**] tuşuna basınız. Diğer 2 kişi konuşmaya devam edebilir.

Diğer ahize kullanıcısı ile görüşmeden bir aramayı aktarma

- 1 Şu adımları gerçekleştirin: 1 ve 3, "Aramaları aktarma, konferans aramaları", sayfa 23.
- 2 [**📞**]
 - Dışarıdan gelen arama diğer ahizde çalar.

Not:

- Diğer ahize aramaya 30 saniye içerisinde cevap vermezse, sizin ahizeniz tekrar çalar.

Aktarılan bir çağrının yanıtlanması

Dahili çağrıya cevap vermek için [**📞**] tuşuna basınız.

Yararlı Bilgiler

Karakter girişi

Harf ve numara girmek için çevirme tuşları kullanılmaktadır. Her tuş üzerinde birden fazla karakter bulunmaktadır. Girilebilen karakterler, karakter giriş moduna bağlıdır (sayfa 24).

- İmleci sola veya sağa hareket ettirmek için [◀] veya [▶] tuşuna basınız.
- Karakterleri ve numaraları girmek için çevirme tuşlarına basınız.
- Bir karakteri veya numarayı silmek için, imleci karakteri veya numarayı silmek istediğiniz yerin sağ tarafına getiriniz, ardından [C] tuşuna basınız.
- Büyük harf ve küçük harf arasında geçiş yapmak için [A→a] tuşuna basınız.
- Aynı çevirme tuşu üzerinde bulunan diğer bir karakteri girmek için, imleci bir sonraki boşluğa hareket ettirmek için [▶] tuşuna basınız ve daha sonra uygun çevirme tuşuna basınız.
- Bir karakter girdikten sonra 5 saniye içerisinde herhangi bir çevirme tuşuna basmazsanız, karakter sabitlenir ve imleç bir sonraki boşluğa geçer.

Karakter giriş modları

Kullanılabilir karakter girişi modları Alfabe (ABC), Nümerik (0-9), Yunanca (ABΓ), Genişletilmiş 1 (AÄÄ), Genişletilmiş 2 (SŠŠ) ve Kiril'dir (AEB). Nümerik hariç bu giriş modlarında, bir çevirme tuşuna art arda basarak girilecek karakteri seçebilirsiniz.

Birim üzerinde karakter giriş ekranı görüntülenirse:

[□] → [↕]: Karakter giriş modunu seçin. → [OK]

Not:

- Aşağıdaki tabloda bulunan ..., tek bir boşluğu belirtir.

Alfabe karakter tablosu (ABC)

0	1 &'()	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	&'()* , - . / 1	A B C 2 a b c 2	D E F 3 d e f 3	G H I 4 g h i 4	J K L 5 j k l 5	M N O 6 m n o 6	P Q R S 7 p q r s 7	T U V 8 t u v 8	W X Y Z 9 w x y z 9	#

Nümerik giriş tablosu (0-9)

0	1 &'()	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Yunanca karakter tablosu (ABΓ)

0	1 &'()	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	&'()* , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π P Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω 9	#

Yararlı Bilgiler**Genişletilmiş 1 karakter tablosu (AÄÅ)**

0	1 &'()*	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	&'()* , - . / 1	A Ä Å À Á Â Ã Ä Å Æ B Ç 2	D E È É Ê Ë Ë F 3 4	G Ğ H I Î Ï Ï 4	J K L 5	M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Ü Ú Û Ü Ü V 8	W X Y Ŷ ŷ Z 9	#
		a ä å â á â ä æ b ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ h i î ï ï 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ß 7	t u ü ú û ü ü v 8	w x y ŷ ŷ z 9	

- Aşağıdakiler hem büyük hem de küçük harf için kullanılmaktadır: ø Ş Ŵ Ŷ

Genişletilmiş 2 karakter tablosu (ŠŠš)

0	1 &'()*	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	&'()* , - . / 1	A Á Â À Á Â Č Č 2	D Ď E É Ě Ě F 3	G H I Í 4	J K L Ĺ Ľ Ľ 5	M N Ñ Ń Ō Ó Ŕ Ŗ 6	P Q R Ś Š Œ 7	T Ť U Ú Ů Ü ü v 8	W X Y Ÿ Ź Ž 9	#
		a á â À á â Č č 2	d ě e é ě ě f 3	g h i í 4	j k l Ĺ Ľ 5	m n ñ Ń ŋ Ō ō Ŕ ŕ Ŗ 6	p q r Ś ś Š š Œ œ 7	t ť u ú ů ü ü v 8	w x y Ÿ ŷ ž Ž ž ž 9	

- Aşağıdakiler hem büyük hem de küçük harf için kullanılmaktadır:

Ą Ć Ĉ Ę Ł Ĺ Ľ Ń Ŗ Ś Š Œ Ź Ž Ž

Kiril karakter tablosu (АБВ)

0	1 &'()*	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	&'()* , - . / 1	A Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ъ 8	Ь Э Ю Я 9	#

Yararlı Bilgiler

Hata mesajları

Ekran mesajı	Neden/çözüm
Bellek Dolu	• Telefon rehberi hafızası dolu. İstenmeyen kayıtları silin (sayfa 16).

Sorun giderme

Bu bölümdeki talimatları izledikten sonra hala sorunlarla karşılaşıyorsanız, ana birimin AC adaptörünü prizden çekip ahizeyi kapatınız, ardından ana birim AC adaptörünü prize takıp ahizeyi açınız.

Genel kullanım

Sorun	Neden/çözüm
Şarj edilen piller takıldıktan sonra da ahize açılmıyor.	• Ahizeyi açmak için ana birime veya şarj cihazına yerleştirin.
Birim çalışmıyor.	• Pillerin doğru takıldığından emin olunuz (sayfa 10). • Pilleri tam olarak şarj ediniz (sayfa 10). • Bağlantıları kontrol ediniz (sayfa 9). • Birimi sıfırlamak için ana birimin AC adaptörünü çıkarınız ve ahizeyi kapatınız. Adaptörü tekrar takınız, ahizeyi açınız ve tekrar deneyiniz. • Pilleri ahizeden çıkartın ve yeniden takınız. • Ahize ana birime kaydedilmemiş. Ahizeyi kaydediniz (sayfa 29).
Ahize ekranı boş.	• Ahize açık konuma getirilmemiş. Ahizeyi açık konuma getiriniz (sayfa 13).
Bir çevir sesi duymıyorum.	• Size sağlanan telefon hattı kablосunu kullandığınızda emin olun. Eski telefon hattı kablосunuz farklı bir kablo yapılandırmasına sahip olabilir. • Ana birim AC adaptörü ya da telefon hat kablосu bağlanmamış. Bağlantıları kontrol ediniz. • Telefon hat kablосunu ana birimden çıkarıp hattı çalıştığını bildiğiniz bir telefona takınız. Çalışan telefon düzgün bir şekilde çalışıyorsa, ünitenin tamiri için yetkili servise başvurunuz. Çalışan telefon düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, servis sağlayıcınızla/telefon şirketinizle temasa geçiniz.
Dahili çağrı özelliğini kullanamıyorum.*1	• Bu özellik ahizeler arasında paylaşılır. Ahize "İnterkom" özgesini görüntüle de, bu özellik bu model için geçerli değildir.

*1 KX-TG1611/KX-TG1711

Yararlı Bilgiler**Programlanabilir ayarlar**

Sorun	Neden/çözüm
Ekranda okuyamadığım bir dil var.	• Ekrana dilini değiştiriniz (sayfa 13).

Pil şarjı

Sorun	Neden/çözüm
Ahize bip sesi çıkıyor ve/veya ☐ gösteriyor.	• Pili değiştirilmesi gereklidir. Pilleri tam olarak şarj ediniz (sayfa 10).
Pilleri tam olarak şarj ettim, ama – pil seviyesi artmıyor veya – çalışma süresi kısalıyor.	• Pillerin kutuplarını (+, -) ve birimdeki kontak noktalarını kuru bir bezle siliniz ve tekrar şarj ediniz. • Pilleri değiştirme zamanı gelmiştir (sayfa 10).

Çağrı yapma/yanıtlama, dahili çağrı

Sorun	Neden/çözüm
📞 yanıp sönüyor.	• Ahize ana birimden çok uzakta. Daha yakına getiriniz. • Ana birimin AC adaptörü düzgün bir şekilde bağlanmamış. AC adaptörü ana birime tekrar takın. • Ahize ana birime kaydedilmemiş. Kaydediniz (sayfa 29).
Parazit duyuluyor ve ses kesilip geliyor.	• Ahize veya ana birimi yüksek seviyede parazite maruz kalan bir bölgede kullanıyorsunuz. Ana birimi tekrar yerleştiriniz ve ahizeyi parazit kaynaklarından uzakta kullanınız. • Ana birime yaklaşınız. • Bir DSL/ADSL servisi kullanıyorsanız, ana birim ile telefon hat jakı arasına bir DSL/ADSL filtresi bağlamanızı öneririz. Ayrıntılar için DSL/ADSL sağlayıcınızla temas kurunuz. • Birimi sıfırlamak için ana birimin AC adaptörünü çıkarınız ve ahizeyi kapatınız. Adaptörü tekrar takınız, ahizeyi açınız ve tekrar deneyiniz.
Ahize çalmıyor.	• Zil sesi şiddeti kapalı konuma getirilmiş. Zil sesi şiddetini ayarlayın (sayfa 14).
Çağrı yapamıyorum.	• Arama modu yanlış ayarlanmış olabilir. Ayarı değiştiriniz (sayfa 13). • Ahize ana birimden çok uzakta. Biraz yaklaşın ve yeniden deneyin. • Başka bir birim kullanılıyor.*1 Bekleyip daha sonra tekrar deneyiniz.

*1 KX-TG1612

Yararlı Bilgiler

Çağrı Kimliği

Sorun	Neden/çözüm
Çağrı bilgisi ekranda görünmüyor.	• Çağrı Kimliği servisine abone olmalısınız. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınızla/telefon şirketinizle temas kurunuz. • Biriminiz herhangi bir ek telefon ekipmanına bağlıysa, çıkarınız ve üniteyi doğrudan duvar jakına takınız. • Bir DSL/ADSL servisi kullanıyorsanız, ana birim ile telefon hat jakı arasına bir DSL/ADSL filtresi bağlamanızı öneririz. Ayrıntılar için DSL/ADSL sağlayıcınızla temas kurunuz. • Başka bir telefon ekipmanı bu birimle parazit yapıyor olabilir. Diğer ekipmanı çıkarınız ve tekrar deneyiniz.
Çağrı bilgisi yavaş görüntüleniyor.	• Servis sağlayıcınıza/telefon şirketinize bağlı olarak birim, çağrı bilgilerini 2. zil sesinde veya daha sonra görüntüleyebilir. • Ana birime yaklaşınız.
Birimdeki saat değişmiş.	• Gelen Çağrı Kimliğinden gelen hatalı saat bilgileri saati değiştirir. Saat ayarını "Manuel" (kapalı) olarak ayarlayınız (sayfa 17).

Sıvı hasarı

Sorun	Neden/çözüm
Ahizeye/ana birime sıvı veya başka çeşit bir nem kaynağı girdi.	• AC adaptörünü ve telefon hattı kablosunu ana birimden çıkarınız. Ahizedeki pilleri çıkarınız ve en az 3 gün kuruması için bekleyiniz. Ahize/ana birim tamamen kuruduktan sonra, AC adaptörünü ve telefon hattı kablosunu tekrar bağlayınız. Pilleri takınız ve kullanmadan önce tamamen şarj ediniz. Birim düzgün şekilde çalışmazsa, yetkili servis merkezine başvurunuz.

Dikkat:

- Kalıcı hasarı önlemek için kurutma sürecini hızlandırmak amacıyla mikrodalga fırın kullanmayınız.

Yararlı Bilgiler

Ahizenin ana birime kaydedilmesi

- 1 **Ahize:**
[OK]
- 2 [F1]: "Ayarlar" → [OK]
- 3 [F1]: "El Ün. Tanımla" → [OK]
- 4 **Ana birim:**
[OK] tuşuna basınız ve yaklaşık 5 saniye kadar basılı tutunuz. (Kayıt sinyali yok)
 - Tüm kayıtlı ahizelerin zili çalmaya başlarsa, durdurmak için [OK]'a basınız, sonra bu adımı tekrarlayınız. (KX-TG1612)
- 5 **Ahize:**
"PIN: " görüntülenene kadar bekleyiniz. → Ana birim PIN numarasını giriniz (varsayılan: "0000"). → [OK]
 - PIN numaranızı unuttuysanız, bir yetkili servis merkezine başvurunuz.
 - Sonraki adımın 90 saniye içinde tamamlanması gerekir.
- 6 Uzun bir bip sesi duyulana kadar bekleyiniz ve ardından kaydetmek istediğiniz ahize numarasını giriniz.
 - Ahize başarıyla kaydedildiğinde, Y yanıp sönmeyi durdurur.
 - Y hala yanıp söniyorsa, 1 adımından itibaren tekrar başlayınız.

Bir ahizenin kaydının iptal edilmesi

Bir ahize, ana birime kendi kaydını ya da aynı ana birime kayıtlı diğer ahizeleri iptal edebilir. Bu, ahizenin sistemle kablosuz bağlantısını sonlandırmasını sağlar.

- 1 [OK][F1][F1] → Ana birim PIN numarasını giriniz (varsayılan: "0000").
 - Ana birime kayıtlı tüm ahizeler ekranda belirir.
- 2 İptal etmek istediğiniz ahize numarasını giriniz. → [OK]
 - Bir onay sesi duyulur.
- 3 [F1]

Ana Birim PIN numarasının değiştirilmesi (Personal Identification Number: Kişisel Kimlik Numarası)

Önemli:

- PIN kodunu değiştirdiyseniz, yeni PIN kodunuzu not ediniz. Cihaz size PIN kodunu göstermeyecektir. PIN numaranızı unuttuysanız, bir yetkili servis merkezine başvurunuz.

- 1 [OK]
- 2 [F1]: "Ayarlar" → [OK]
- 3 [F1]: "PIN Değiştir" → [OK]
- 4 Mevcut 4 haneli ana birim PIN Numarasını (varsayılan: "0000") giriniz.
- 5 Yeni 4 haneli ana birim PIN Numarasını giriniz.
- 6 Yeni 4 haneli ana birim PIN numarasını tekrar giriniz. → [F1]

Yararlı Bilgiler

Duvara montaj



Not:

- Duvar ve montaj metodunun, birimin ağırlığını destekleyecek kadar sağlam olduğundan emin olun.

■ Ana birim

■ Şarj cihazı

Şu model için mevcuttur:
KX-TG1611/KX-TG1612

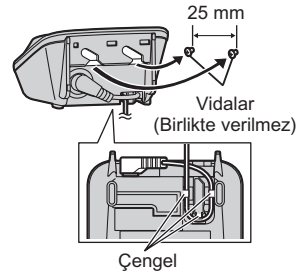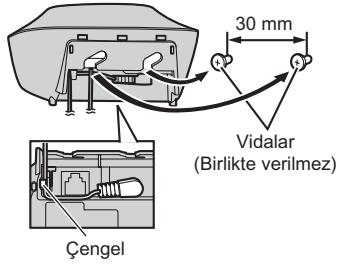

Yararlı Bilgiler**Garanti****.TESAN**
"İletişimde uzman"
**GARANTİ
BELGESİ**

Bu belge, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Kanununa ait Garanti Belgesi Yönetmeliği
esasları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN ÜNVANI

Ünvan : Tesan İletişim A.Ş.
Adres : Çobançeşme Mh. Bilge Sok. No.17 Yenibosna 34196 İstanbul
Tel : (0212) 454 60 70
Faks : (0212) 454 60 20
E-mail : teknik.servis@tesan.com.tr

Firma Yetkilisinin
İmza ve Kaşesi


TESAN İLETİŞİM A.Ş.

MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı :
Adresi :

ÜRÜNÜN

Cinsi : SABİT HATLI TELEFON- DECT TELEFON
Markası : PANASONIC
Modeli : TUM MODELLER

Bandrol ve Seri No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Garanti Süresi :
Azami Tamir Süresi :

YETKİLİ SATICININ (İmza, Kaşesi)	TESLİM ALAN (İmza)
Ünvanı :	
Adresi :	
Tel :	
Faks :	
Fatura	
Tarih ve No :	

Yararlı Bilgiler

GARANTİ KOŞULLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
(Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş günün geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Yararlı Bilgiler

Uyumluluk beyanı formu

PanasonicDeclaration of Conformity
Document Number: TR-11097-13

Manufacturer

Name : Panasonic Corporation
Address : 1006 Oaza Kadoma,
Kadoma-shi, Osaka,
Japan

Object of Declaration

< A >

Product Name : Digital Enhanced Cordless Telephone
Trade Name : Panasonic
Model Number : KX-TG1611TR; KX-TG1612TR; KX-TG1711TR; (Base Unit); KX-TG1611TR
KX-TG1711TR; (Portable Unit); KX-TGA161EX; KX-TGA171EX; (Charger Cradle)
PNLC1023; (AC adaptor); PNLV226CE

CE Requirements

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of manufacturer. The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislation and harmonized standards:

Council Directive(s)	: 1999/5/EC 2009/125/EC 2011/65/EU	R&TTE ErP RoHS	< B >
Commission Regulation(s)	: (EC) No.278/2009 (EC) No.1275/2008 (EU) No.801/2013	Implementing measures for ErP Directive Implementing measures for ErP Directive Implementing measures for ErP Directive	
Council Recommendation(s)	: 1999/519/EC	EMF	
Harmonized Standard(s)	: EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A2:2013; EN 301 406 V2.1.1:2009 EN 301 489-1 V1.9.2:2011; EN 301 489-6 V1.4.1:2015; EN 50380 :2001 +A1:2012 EN 50385 :2002; EN 50583 :2011 +A1:2013; EN 50564 :2011; EN 50581 :2012		< C >

Additional Information

< D >

10. Feb. 2017 *N. Senno*
Date of Issue / Signature
Nobuhiro Senno / Senior Tech. Reg. Manager
Printed Name / Title

10. Feb. 2017 *W. Kühl*
Date of Issue / Signature
Wolfram Kühl
Authorised Representative
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsberg 15, 22525 Hamburg, Germany

Yararlı Bilgiler

Panasonic

Uyumluluk Beyannamesi

Döküman No: TR-11097-13

Üretici

Adı : Panasonic Corporation.
Adresi : 1006 Oaza Kadoma,
Kadoma-shi, Osaka,
Japan

Beyannamenin Konusu

< A >

(Ürün Adı) : Dijital Geliştirilmiş Kablosuz Telefon
(Ticari Adı) : Panasonic
(Model Numarası) : KX-TG1611TR; KX-TG1612TR; KX-TG1711TR; (Ana birim); KX-TG1611TR
KX-TG1711TR; (Taşınabilir Birim); KX-TGA161EX; KX-TGA171EX; (Şarj Yuvası)
PNLC1023; (AC adaptörü); PNLV226CE

CE Gereklere

Bu uyum beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında düzenlenmiştir. Yukarıda açıklanan beyanın içeriği AB kanunu gereklere ve uyumlaştırılmış standartlara uygundur.

Konsey
Yönerge(ler) : 1999/5/EC
2009/125/EC
2011/65/EU

R&TTE
ErP
RoHS

< B >

Komisyon
Düzenleme(ler) : (EC) No 278/2009
(EC) No 1275/2008
(EU) No 801/2013

ErP talimatı için Uygulama ölçüsü
ErP talimatı için Uygulama ölçüsü
ErP talimatı için Uygulama ölçüsü

Konsey
Öneri(ler) : 1999/519/EC

EMF

< C >

Uyumlaştırılmış Standart(lar) :
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013; EN 301 406 V2.1.1:2009
EN 301 489-1 V1.9.2:2011; EN 301 489-6 V1.4.1:2015; EN 50360 :2001 +A1:2012
EN 50385 :2002; EN 50563 :2011 +A1:2013; EN 50564 :2011; EN 50581 :2012

Ek Bilgiler

< D >

10 Subat, 2017
Yayınlama / İmza

10 Subat, 2017

Yayınlama / İmza

Nobuhiro Senno / Teknik Düzenleme Müdürü
Adı / Ünvanı

Wolfram Kühn

Yetkili Temsilcisi

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Germany

İndeks

- A** Ahize
Bulma: 23
Kaydın iptal edilmesi: 29
Kayıt: 29
Alarm: 19
Arama yapma: 14
Arayan kişi listesi: 20
- B** Batarya: 10
Bekleyen Çağrı Kimliği: 15
- C** Cevaplanmayan aramalar: 20
- Ç** Çağrı bekletme: 15
Çağrı kimlik servisi: 20
Çağrılar transfer etme: 23
Çağrılar yanıtlama: 14
Çağrı listesi düzenleme: 20
- D** Dahili çağrı: 23
Duraklat: 14
Duvara montaj: 30
- E** Ekran
Dil: 13
Parlaklık: 18
Elektrik kesintisi: 10
- G** Geçici tonlu arama: 15
Gizlilik modu: 18
Görüşme paylaşımı: 15
Güç açma/kapama: 13
- H** Hata mesajları: 26
- K** Karakter girişi: 24
Konferans arama: 23
Kumanda tipi: 12
- O** Otomatik konuşma: 14
- P** PIN numarası: 29
- S** Sesli posta: 22
Ses seviyesi
Alıcı: 14
Zil sesi (ahize): 14
Sorun giderme: 26
Sustur: 15
- T** Tarih ve saat: 13
Tekrar arama: 14
Tekrar Arama/flash: 15
Telefon rehberi: 16
Tuşlama modu: 13
Tuş tonları: 18
- Z** Zaman ayarı: 17
Zil sesi tonu: 17
Zincirleme arama: 16

Gerektiğinde başvurunuz için

Garanti kapsamındaki herhangi bir onarıma yardımcı olması amacıyla aşağıdaki bilgileri kaydetmenizi öneririz.

Seri No.

Satın alındığı tarih

(ana birimin altındadır)

Satıcının adı ve adresi

Satın alma belgenizi buraya ekleyiniz.



Uygunluğu Değerlendiren kuruluş:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Tel: +4940 8549 3555
Faks: +4940 8549 3540
Web: <http://www.ptc.panasonic.eu>

İthalatçı Firma

Tesan İletişim A.Ş.
Çobançeşme Mah. Bilge Sok. No:17
34196 Yenibosna- İstanbul
Tel: 0212 454 60 00
Faks: 0212 454 60 20
www.tesan.com.tr

Üretici Firma

Panasonic Corporation
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan
<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2011



PNQX3231QA

PNQX3231QA TC0311MU9027